

Montageanleitung / Assembly instructions / Notice de montage

Moca-Hubmatic

Für Fahrzeuge mit Längsträgerrahmen, an dem der Winkel zur Aufnahme der Stütze seitlich mit beiliegendem Befestigungsmaterial angeschraubt werden kann.


Abb. Rückseite

For vehicles with side members to which the support bracket can be bolted with the accompanying fasteners.

Illustration on reverse side.

Pour véhicules avec châssis de longeron auquel l'équerre de montage peut fixer latéral avec les éléments de fixation ci-joint.

Dessin envers

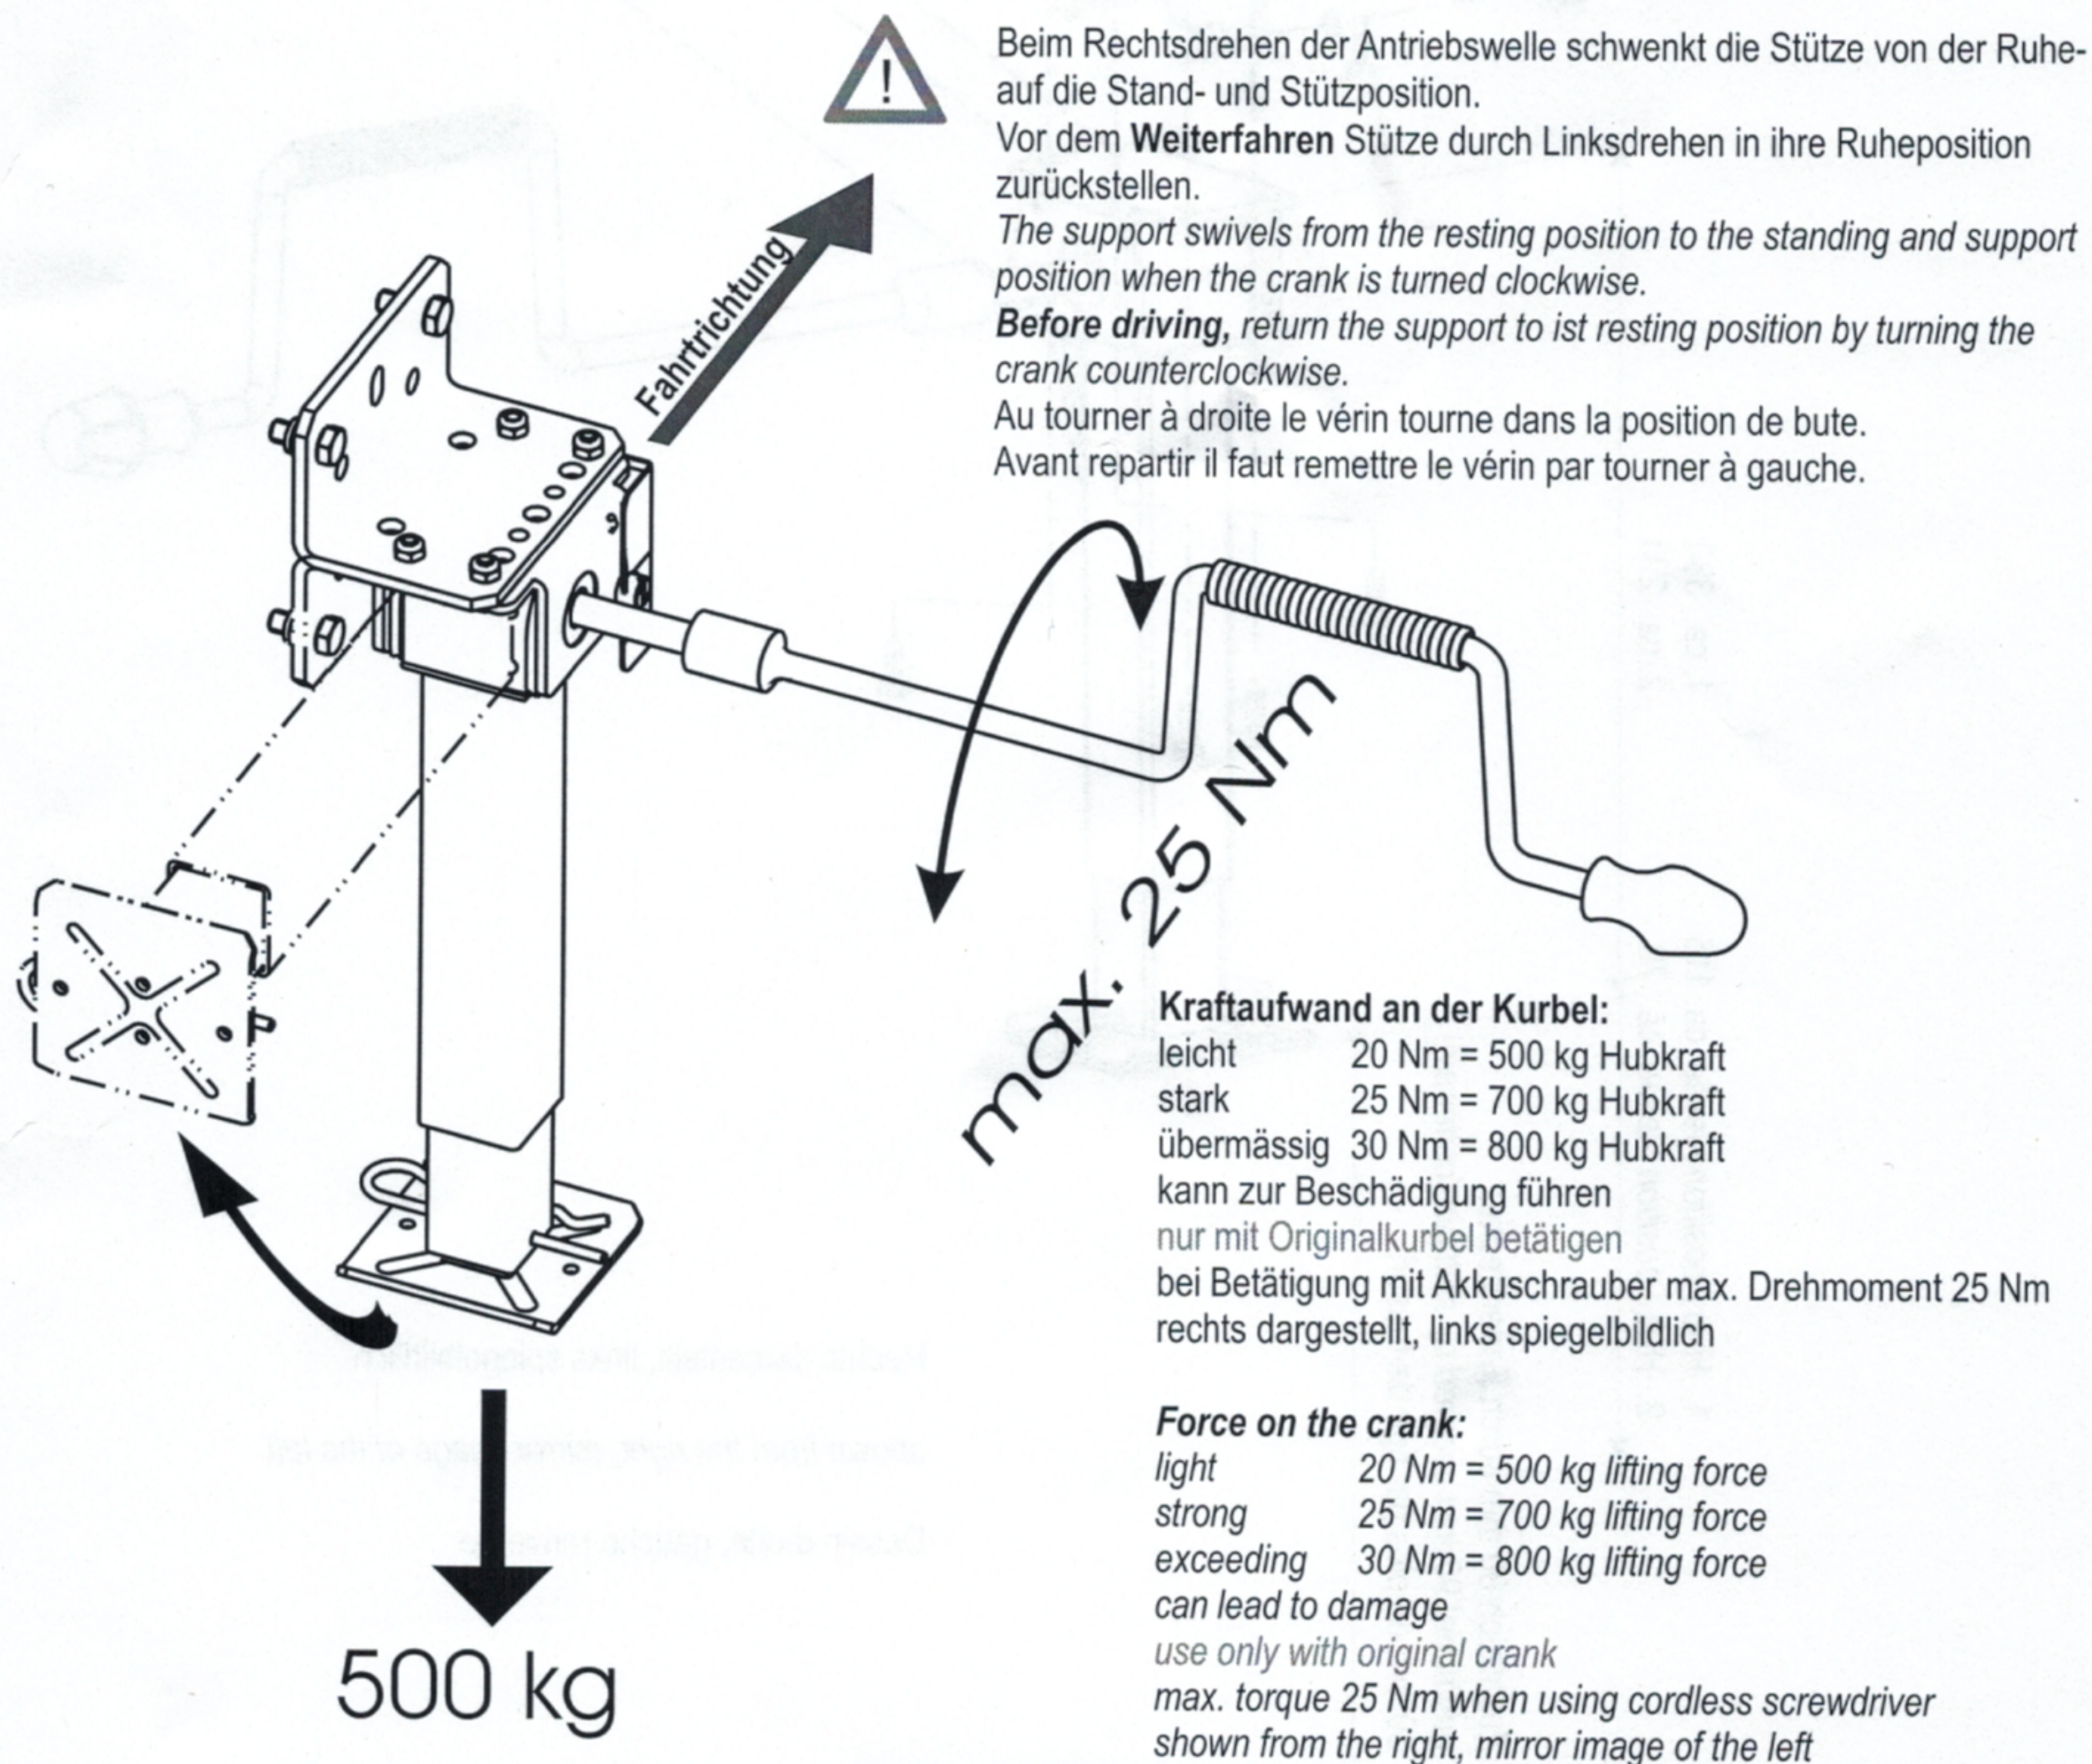

Wartung:

Bei starker Verschmutzung reinigen. Bewegliche Teile ölen oder fetten.

Maintenance:

Clean when very dirty. Oil or grease moving parts.

Maintenance:

En cas d'encrassement nettoyez. Pièces mobilières huilez ou graissez.

Déploiement de forces à manivelle:

léger 20 Nm = 500 kg poussée
 fort 25 Nm = 700 kg poussée
 trop 30 Nm = 800 kg poussée
 peut causer des dégâts

actionnez uniquement avec manivelle original
 au manoeuvre avec tournevis rechargeable pousse max.25Nm
 dessin droite, gauche renverse