




MEMO
EUROPE

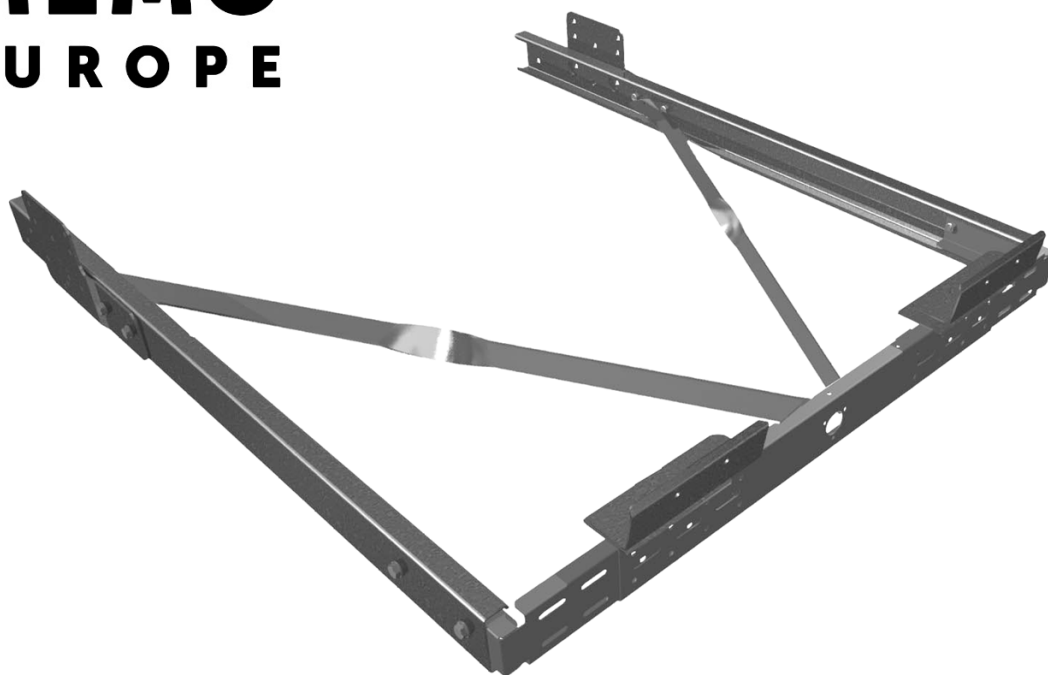

Montagehandleiding
Fitting instructions
Montageanleitung
Plan de montage

Chassisverlenging en - versterking

Chassis extension and reinforcement kit
Rahmenverlängerung Verstärkerungs satz
Extension et reinforcement du châssis

Hymer stand chassis



Art. no.: 25121

LET OP! Montage dient te allen tijde te gebeuren door een vakbekwaam persoon. Deze instructie is een algemene richtlijn. Er zijn veel verschillende typen kampeerauto's in omloop. Technisch inzicht, inventiviteit en behendigheid van de monteur zijn vereisten voor correcte montage. Wij adviseren om bouten en moeren in eerste instantie handvast te draaien. Wanneer de chassisverlenging op de juiste plaats en correct gemonteerd is, kan men volgens het schema op pagina 5 alle bouten en moeren aandraaien. Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door en vergewis u van de inhoud hiervan alvorens aan te vangen met de montage. Eventuele wijzigingen aan (de inhoud van) het product alsmede de handleiding zonder verdere kennisgeving hiervan vooraf zijn rehtens voorbehouden. Schade aan voertuig of product, voortvloeiend uit een onzorgvuldige montage of niet uitgevoerd door vakbekwaam persoon, leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie op het product en in het bijzonder de bepalingen die onder de Wet Aansprakelijkheid vallen. In het geval van vragen, verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te contacteren.

PLEASE NOTE! Fitting should be executed by a skilled and approved fitter. These instructions are merely just a guideline to fit the chassis extension, as there are many different types of motorhomes. Please note that technical knowledge of the vehicle and being innovative are crucial skills for the fitter. Bolts and nuts are advised not to be tightened at first instance but only when the chassis extension is fitted in the right position. Please assure that these fitting instructions are read and fully understood before commencing installation. Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without prior notice. We would expressly point out that fitting which has not been carried out properly by a competent technician will result in cancellation or any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. If you have any questions, please feel free to contact us per telephone or e-mail.

ACHTUNG! Einbau von einer Rahmenverlängerung sollte immer gefertigt werden von einer befähigten Mechaniker. Diese Montageanleitung ist eine allgemeine Richtlinie für Einbau, er gibt viele Arten von Reisemobile. Technische Kenntnisse, Kreativität und Behendigkeit sind wesentliche Bedingungen und erforderlich für gründliche Einbau. Empfiehlt wird die Befestigungsschraube und Muttern aus erster Hand zu drehen und nur denn fest zu drehen wenn es völlig ausgerüstet ist. Demnach sind sämtliche Befestigungsschraube und Muttern mit den angegebenen Drehmomenten auf Seite 5 nachzuziehen. Lese Sie vor dem Einbau diese Montageanleitung sorgfältig und gewissenhaft durch. Das Recht zu Änderungen an Inhalt von Montagesatz und Einbauanleitung bleibt vorbehalten. Beachten Sie bitte, dass bei Schäden in Folge unsachgemäßen einbau sämtliche Garantieansprüche erlöschen, insbesondere solche die das Produkthaftungsgesetz betreffen. Bei zusätzlich auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte unbedingt telefonisch oder per E-Mail an uns.


ATTENTION! Le montage doit être effectué par un mécanicien professionnel, qualifié et compétent en tout temps. Le plan de montage est seulement une directive générale, à raison de l'existence des plusieurs types des camping-cars. En premier lieu serrez tout les boulons et écrous avec la main et après resserez tous conformément la diagramme à la page 5. Avant de resserrer tous les boulons et écrous, assurez-vous que l'extension est placé dans la position correcte. Avant de procéder à installation, lisez ce plan de montage attentivement. Le contenu de ces kits, ainsi que des guides de montage qui les accompagnent est sujet à modifications sans préavis. Nous tenons à insister tout particulièrement sur le fait que si ce produit n'est pas monté correctement par un technicien compétent, aucun droit de compensation ne sera recevable en cas de dommages, notamment les droits en vertu de la loi concernant la responsabilité à l'égard des produits. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail.

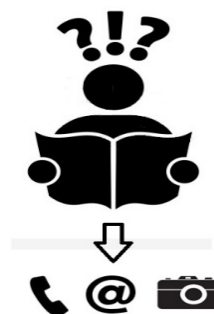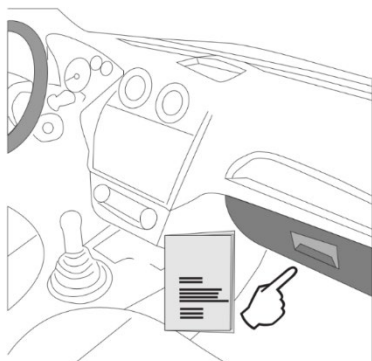

+ 31 (0)10 519 02 01
info@memo-europe.com


De chassisverlenging 25121 is geschikt voor de volgende voertuigen:

- Hymer Exsis tot 2018
- Hymer Tramp tot 2020

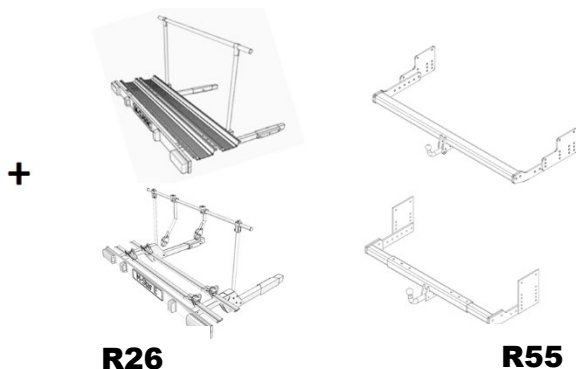

Afb. 1

- **Deze chassisverlenging kan als basis dienen voor trekhaken, fiets- of scooterdragers voorzien van Europese typegoedkeuring.**
- This chassis extension can be used as an extension for towbars and bicycle or scooter carriers provided with European Type Approval.
- Diese Rammenverlängerung ist geeignet für Montage von Anhängerkupplungen und Trägern mit europäischer Typgenehmigung.
- L'extension pourrait être utilisé pour montage d'un attelage et d'un porte-vélo ou porte-moto muni de l'agrément de type européen.

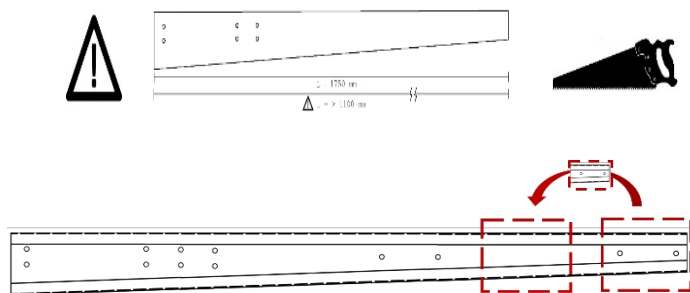


Afb. 2

- **De C-profielen dienen ingekort te worden al naar gelang de benodigde lengte van het voertuig. Kopieer gatenspatroon indien nodig.**
- This chassis extension can be used as an extension for towbars and bicycle or scooter carriers. Copy hole pattern if necessary.
- Diese Rammenverlängerung ist geeignet für Montage von Anhängerkupplungen und Trägern. Kopieren Sie ggf. Lochmuster
- L'extension pourrait être utilisé pour montage d'un attelage et d'un porte-vélo ou porte-moto. Copiez le motif du trou si nécessaire

LET OP! – WARNING! – ACHTUNG! – ATTENTION!

MAXIMALE VERTICALE BELASTING:

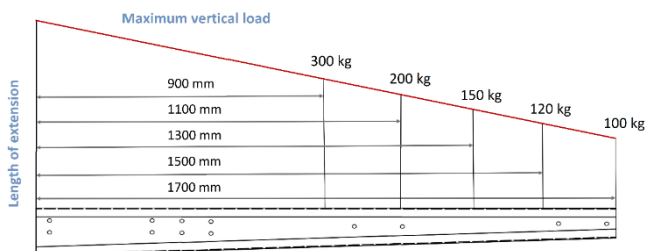

- Bij een overhang van meer dan 1.100 mm. dient een diagonaalset gemonteerd te worden!
- A diagonal enforcement kit is required if the length of the extension exceeds 1.100 mm.
- Im Falle von ein Unterzuglänge länger als 1.100 mm. ist einen Diagonalstrebenatz erforderlich.
- En cas d'un surplus de 1.100 mm des rallonges il faut monter un kit de renfort diagonale!
-

45.01.002

DOOS 1 - BOX – KARTON – CARTON 1


Pos.	Art. no.	Omschrijving – Description – Beschreibung - Description	Spec./Spez.	#	
1	CH002/01	C-Profiel – C-Profile – Längsträger - Extension	1.700 mm (R)	1	
2	CH002/02	C-Profiel – C-Profile – Längsträger - Extension	1.700 mm (L)	1	
3	25067	Diagonaalset kruis – Reinforcement kit – Diagonal strebensatz – Kit de Renfort	*	1	

25121B

DOOS 2 - BOX – KARTON – CARTON 2

Pos.	Art. no.	Omschrijving – Description – Beschreibung - Description	Spec./Spez.	#	
4	25125	Connectieplaat - -Mounting bracket - Montagehalterung- Support de montage		2	
	60069	Bevestigingsmateriaal t.b.v. 25121			
a	BB-M12x25	Borstbout - Bolt – Bolzen – Boulon	M12x25	4	
b	BB-M12x30	Borstbout - Bolt – Bolzen – Boulon	M12x30	16	
c	CR-M12	Carrosseriering – Flat washer – Unterlegscheibe – Rondelle	M12	20	
d	BM-M12	Borgmoer – Locking nut – Sicherungsmutter – Écrou	M12	20	
5	25066	Torsieplaat - Torsion beam – Torsion Querträger – traverse de torsion	*	1	
6	25126	Garageversteving Hymer – Reinforcement – Verstärkung - Renforcement	*		

- Zie montagehandleiding in de verpakking.

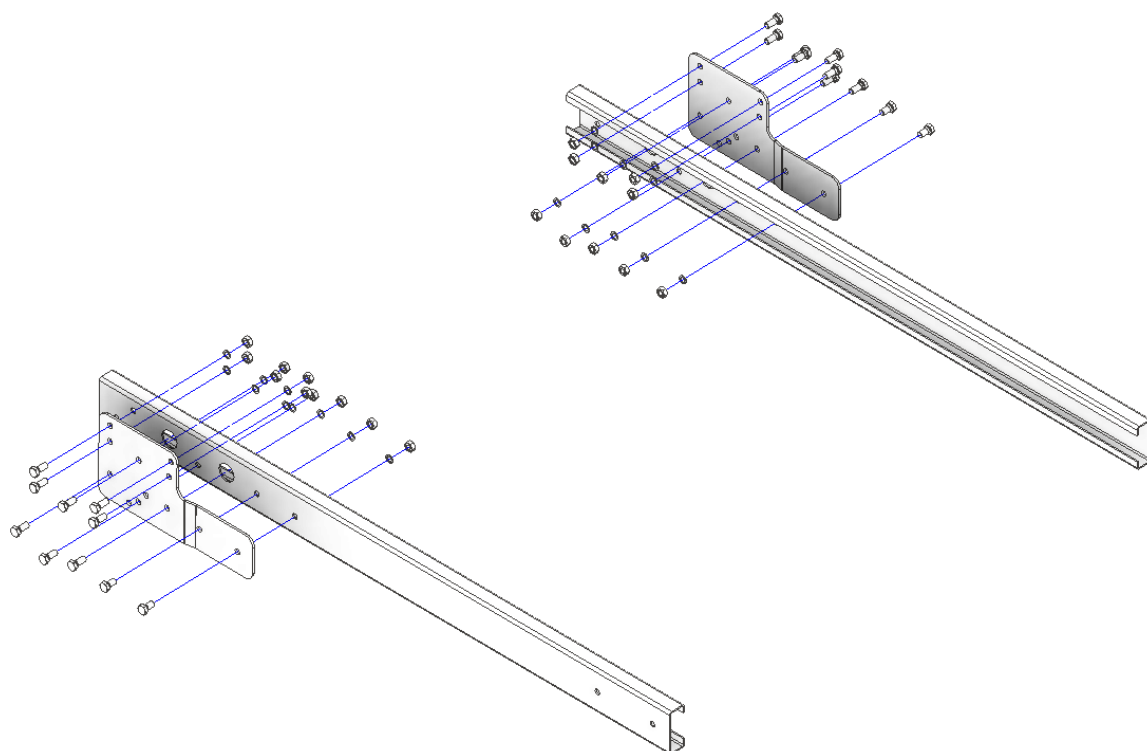


- **Controleer alle onderdelen op aanwezigheid en schade alvorens aan te vangen met de montage.**
- Please check if all contents are present and undamaged before commencing any installation procedures.
- Bitte überprüfen Sie ob die Inhalte komplett und unbeschädigt ist bevor Sie anfangen mit der Montage.
- Avant procéder à l'installation vérifier que le contenu est complet et ne présente aucun dommage.

MONTAGE INSTRUCTIE

1	• Monteer de connectieplaat (4). • Mount the connection plate (4). • Montieren Sie der Connectie platte (4). • Montez la équerre de fixation (4).
2	• Bepaal de benodigde lengte van het C-profiel (1 of 2). • Determine the required length of the C-profile (1 or 2). • Ermitteln Sie die erforderliche Länge des C-Profils (1 oder 2). • Déterminer la longueur requise du profil C (1 ou 2).
3	• Kort het C-profiel af op de gewenste lengte en bescherm het uiteinde tegen roest. • Shorten the C-profile to the desired length and protect the end against rust. • Kürzen Sie das C-Profil auf die gewünschte Länge und schützen Sie das Ende vor Rost. • Raccourcir le profil en C à la longueur désirée et protéger l'extrémité contre la rouille.
4	• Monteer het C-profiel (1 of 2) en verlijm deze over de gehele lengte aan de bodem van de camper. • Mount the C-profile (1 or 2) and glue it over the entire length to the bottom of the camper. • Montieren Sie das C-Profil (1 oder 2) und kleben Sie es über die gesamte Länge auf die Unterseite des Reisemobile. • Monter le profil C (1 ou 2) et le coller sur toute la longueur jusqu'au fond du camping-car.
5	• Zorg dat alle bevestigingsmaterialen worden aangedraaid overeenkomstig het schema op deze pagina. • Ensure that all fasteners are tightened according to the diagram on this page. • Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente gemäß dem Diagramm auf diese Seite festgezogen sind. • Assurez-vous que toutes les fixations sont serrées conformément au schéma de la page.
6	• Plaats de torsieplaat (5), de versterkingsset (3) en de garageversterking (6) volgens de montagehandleiding. • Place the torsion plate (5), reinforcement set (3) and the garage re-inforcement (6), using the fitting instructions. • Legen Sie die Torsie Platte (5), Diagonal verstärkerung (3) und die Garagenverstärkung (6) an, gemäß den Anweisungen. • Placez la plaque de torsion (5), le kit de renforcement (3) et renfort de garage (6) conformément aux instructions d'installation correspondantes.
7	• Herhaal voor de andere zijde. • Repeat for the other side. • Wiederholen Sie für die andere Seite. • Répétez pour l'autre côté.

	M10	M12
N/m	55	85

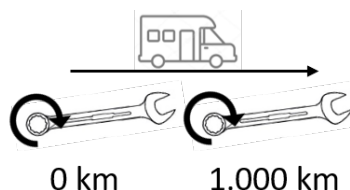

Type – Model – Type - Type	25121
D-waarde – D-Value – D-Wert – Valeur D	18kN
Draaglast – Nose weight – Stützlast - Charge	150 kg

Memo-Europe B.V. biedt een garantietermijn van twee jaar aan op haar producten, geldig vanaf de leveringsdatum, overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en de wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval of enkele omstandigheid uitgebreid worden bij schade of (blijvend) letsel. Producten welke geproduceerd zijn door Memo-Europe B.V. zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig. Het is absoluut verboden om deze chassisverlenging, op welke wijze dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt, vervalt de wettelijke typegoedkeuring en daarmee tevens de garantie op dit product.

LET OP! Memo-Europe B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of defect dan ook, voortvloeiend uit foutieve montage en/of oneigenlijk gebruik.

Memo-Europe B.V. offers a two year warranty on their products from the delivery date onwards, according to the arrangements in the European Directive 1999/44/CE and law 23/2003. These warranty conditions are exclusively limited to the replacement of faulty products and will not be extended under any circumstance of damage and/or consequent harms. Chassis extensions, produced by Memo-Europe, are to be used exclusively for the type and brand of the vehicle it has been requested for. It is strictly forbidden to modify these chassis extension in any possible way. Any breach of this condition will lead to an immediate and unconditional cancellation of the type approval and with so the warranty on this product.

PLEASE NOTE! Memo-Europe B.V. cannot be held responsible nor accountable for any defect or damage caused by incorrect fitting or by any injudicious use.

Memo-Europe B.V. bietet eine Garantie auf seiner Produkten an, gültig für zwei Jahre ab des Abgabesdatum, laut der europäischen Rechtlinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003. Die Garantie ist nur gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinem Fall für Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen. Die Produkten sind exklusiv zu verwenden für das aufgegebenes Fahrzeug und sind für dieses Fahrzeug von Memo-Europe B.V. angepasst und hergestellt. Es ist strikt verboten an den Rahmenverlängerungen jeglicher Veränderung (z.B. zusätzliche Löcher, anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung/Gutachten zur Folge.

ACHTUNG! Memo-Europe B.V. haftet auf keinem Fall für entstehende Schäden am Fahrzeug, Produkte oder Personen zur Folge von fehlerhafte Montage oder unsachgemäße Verwendung.

Memo-Europe B.V. offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive européenne 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendues dégâts et intérêts. L'extension du châssis est fabriqué par Memo-Europe et exclusivement adaptable à la marque de ce véhicule désigné. Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur l'extension du châssis. Le non-respect de cela donnera lieu à l'annulation immédiate de l'homologation et de la garantie du produit.

ATTENTION! Memo-Europe B.V. n'est pas responsable pour n'importe quelle dégât ou détérioration causée par mauvaise utilisation ou montage incorrect.

